ALCATEL

baby monitor

BABY LINK 150



USER'S GUIDE

PLEASE READ THIS USER'S GUIDE BEFORE USING YOUR BABY MONITOR

ATLINKS, 22 quai Gallieni 92150 Suresnes – France
The Alcatel logo and Alcatel name are trademarks of Alcatel Lucent
and used under license by ATLINKS.



Fig. 1

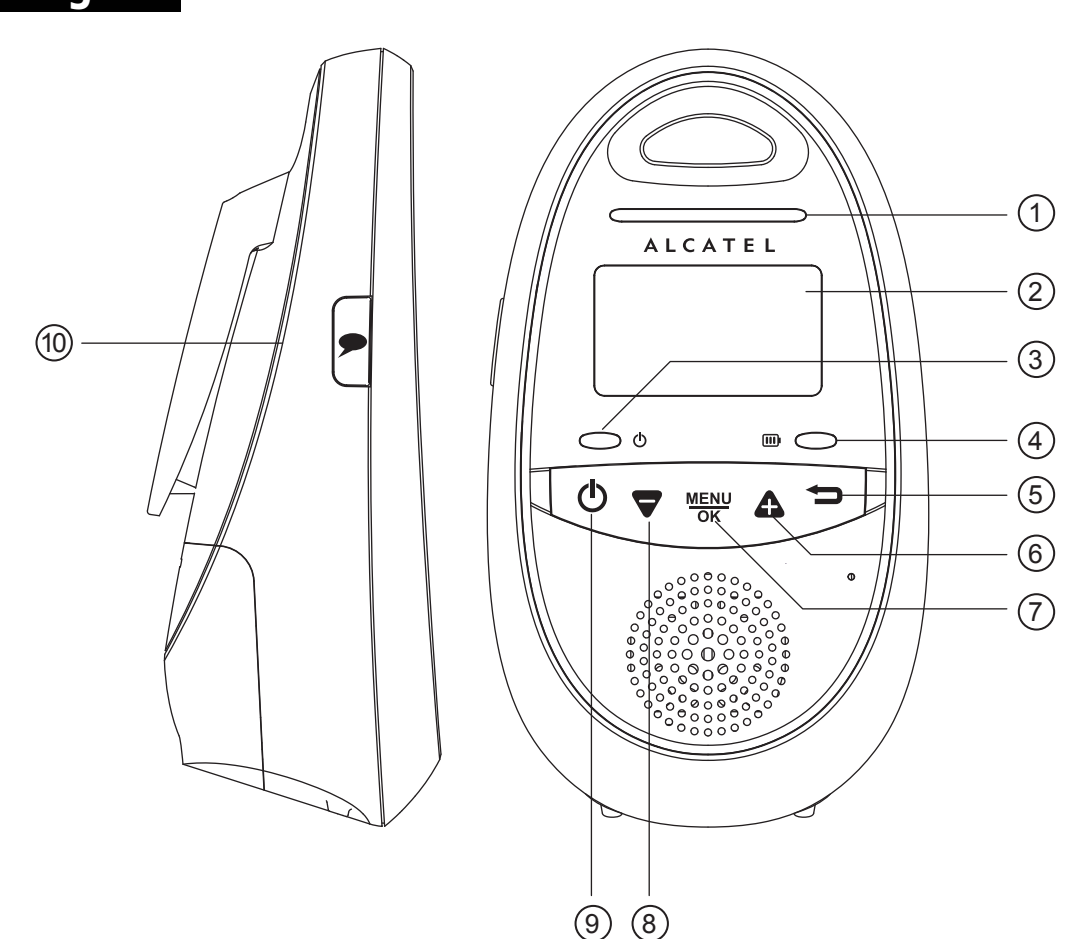


Fig. 2

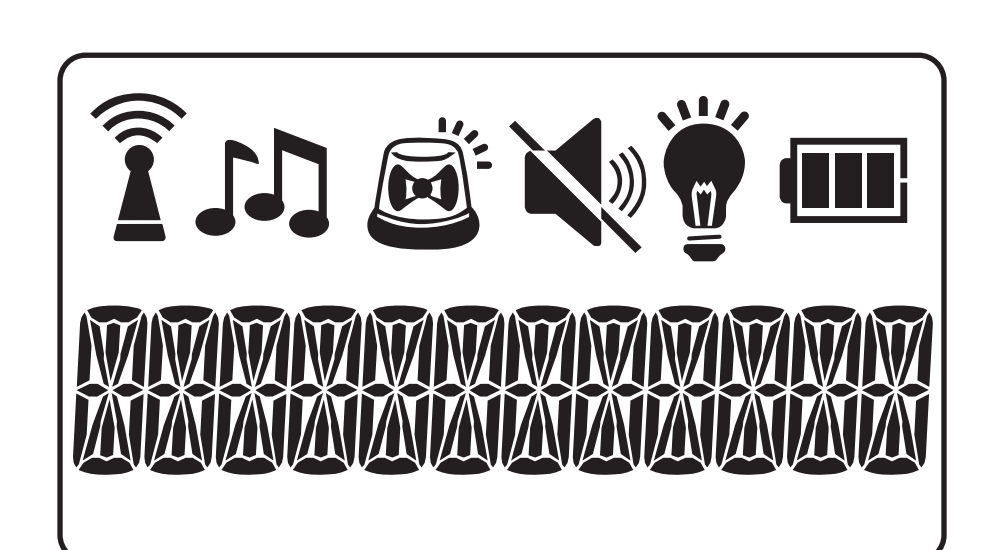


Fig. 3



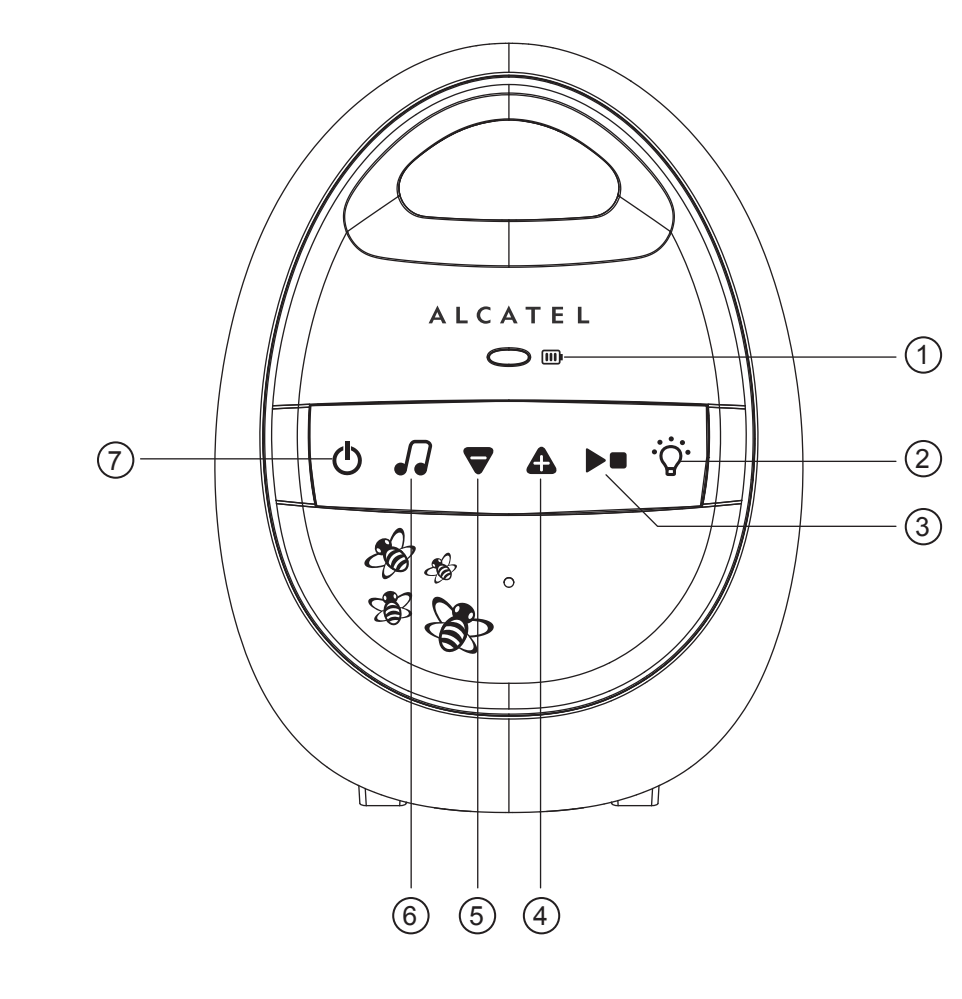




Fig. 4

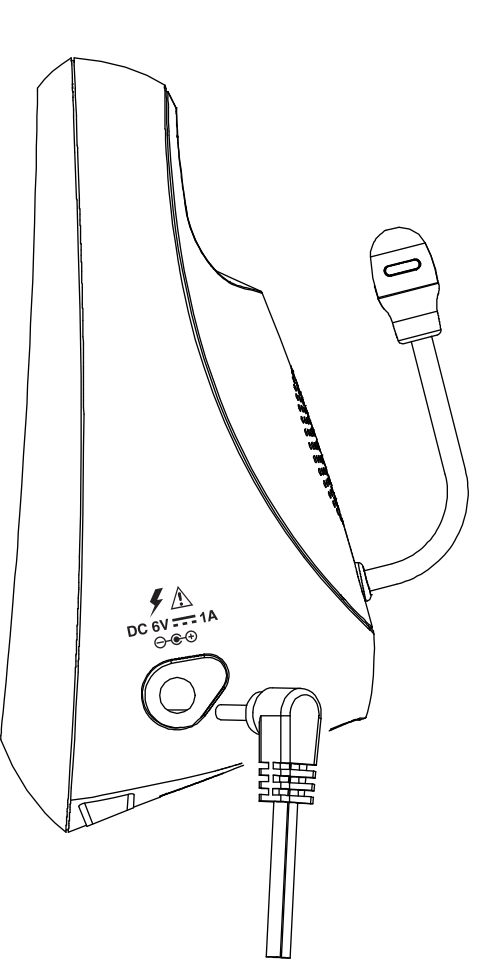

Baby Unit

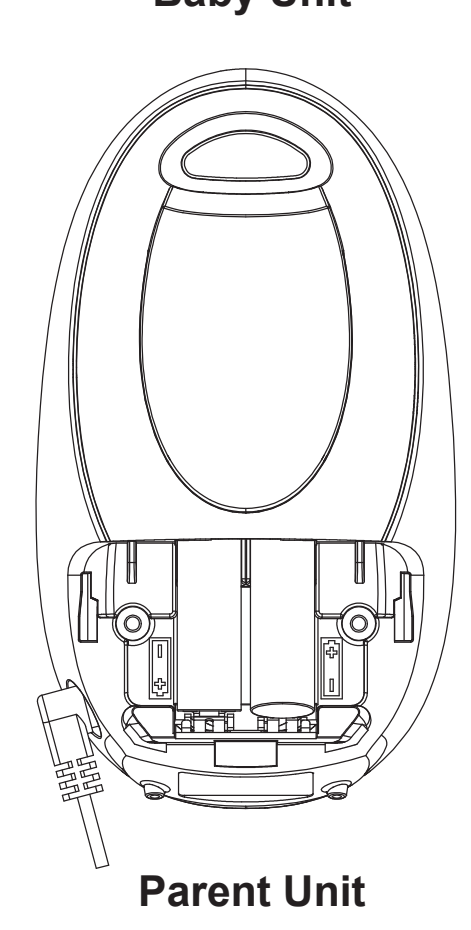

Parent Unit

ENGLISH

Before you can use the baby monitor, we recommend that you insert and fully charge the battery in the parent unit. Please read the Safety Instructions before you install the units.

PACKAGE CONTENT

- 1 x Parent unit
- 1 x Baby unit
- 2 x AAA rechargeable Ni-MH 1.2V/400mAh battery for the Parent unit
- 1 x Power adapter for the Parent unit
- 1 x Power adapter for the Baby unit

Overview of your Parent unit (Fig.1)

1. Sound Level LED

3 GREEN and 2 RED LEDs turn on and off in real time to indicate the noise level in baby's room.

When audio is being picked up by microphone of baby unit, the LEDs light up to indicate audio level with reference to the sensitivity setting. The more LEDs light up, the stronger the sound is.

No LED lights up means the sound level in baby's room does not exceed the thresholds set through the parent unit.

The LEDs are also used for indicating the speaker volume setting on parent unit. The louder you set the speaker volume, the more LEDs light up.

2. LCD Display

3. Link Indicator

On when the parent unit is powered on and linked to the baby unit.
Flashes when the parent unit is out of range from baby unit.
Off when the parent unit is powered off.

4. 🔋

On steadily when in charging mode.
Flashes when low battery is detected.
NOTE: Off even if connected with power adapter but without battery pack installed.

5. ↩

In menu mode: Press to cancel settings and back to the previous level.

6. ▲

In idle mode: Press to increase the speaker volume.
In menu mode: Press to view the previous menu item.

7. MENU/OK

In idle mode: Press to access the main menu.
In menu mode: Press to access the sub-menu, or confirm the settings.

8. ▼

In idle mode: Press to decrease the speaker volume.
In menu mode: Press to view the next menu item.

9. ⏻

In idle or menu mode: Press and hold to power on/off the parent unit.

10. 💬

In idle or menu mode: Press and hold to talk back with baby unit.
Release to quit the talk mode.

Parent Unit LCD Display (Fig.2)

Icons	Behaviors Description
	Indicates the strength of signal between the communication of parent unit and baby unit. The more bars it shows, the stronger the signal is.
	Flashes when no link.
	On when night light is enabled. Off when night light is disabled.
	On when lullaby is playing.
	On when the speaker volume is turned off. Off when the speaker volume is turned on.
	On when sound alert is enabled. Flashes when sound alert is triggered.
	Battery empty, needs to be charged.
	1/3 battery level.
	2/3 battery level.
	Full battery level.
	Animation in cycle. Battery is in charging.

Overview of your Baby unit (Fig.3)

1. 🔋

On when the parent unit is switched on.
Off when the parent unit is switched off.

2. 💡

Press to turn on/off the nightlight.

3. ▶■

Press to play the lullaby.
Press again to stop playing.

4. ▲

Press to increase the speaker volume.

5. ▼

Press to decrease the speaker volume.
Press and hold to reset settings to default.

6. ♫

Press to select the lullaby and start playing the selected lullaby.
During lullaby playing, press to select and play the other lullabies.

7. ⏻

Press and hold to power on/off the baby unit.

Important guidelines for installing our Baby Monitor

- To use your baby unit and parent unit together, you must be able to establish a radio link between them, and the range will be affected by environmental conditions.
- Any large metal object, like a refrigerator, a mirror, a filing cabinet, a metallic doors or reinforced concrete, between the baby and parent unit may block the radio signal.
- The signal strength may also be reduced by other solid structures, like walls, or by radio or electrical equipment, such as TVs, computers, cordless or mobile phones, fluorescent lights or dimmer switches.
- If the signal is poor, try moving the parent and/or the baby unit to different positions in the rooms.

1 SAFETY INSTRUCTIONS

⚠ **WARNING:**

STRANGULATION HAZARD – Keep the adapter cord out of baby's reach.

NEVER place the baby monitor or its cord within the cot. Secure the cord some distance away from baby's reach. Never use extension cords with AC Adapters. Only use the AC Adapters provided.

This baby monitor is compliant with all relevant standards regarding electromagnetic fields and is, when handled as described in the User's Guide, safe to use. Therefore, always read the instructions in this User's Guide carefully before using the device.

- Place the baby monitor on a flat surface, such as a dresser, bureau, or shelf.
- Secure the cord to the wall to keep cord away from the baby's reach.
- Adult assembly is required. Keep small parts away from children when assembling.
- This product is not a toy. Don't allow children to play with it.
- This baby monitor is not a substitute for responsible adult supervision.
- Keep this User's Guide for future reference.
- Do not cover the baby monitor with a towel or blanket.
- Do not use the baby monitor near water.
- Do not install the baby monitor near a heat source.
- Only use the chargers and power adapters provided. Do not use other chargers or power adapters as this may damage the device and battery pack.
- Only insert battery pack of the same type.
- Do not touch the plug contacts with sharp or metal objects.

CAUTION

Risk of explosion if battery is replaced by an incorrect type. Dispose of used batteries according to the instructions.

Use only rechargeable batteries with rating: AAA size 1.2V/400mAh Ni-MH battery.

2 GETTING STARTED

2.1 Baby unit and Parent unit power supply (Fig.4)

1. Insert the power adapter into the side of the baby unit + parent unit.
2. Connect the other end of the power adapter to the mains socket.

NOTE:

- The parent unit comes with rechargeable batteries. Charge the parent unit before you use it for the first time or when the parent unit indicates that the battery is low.
- Only use the provided power adapter.

3 USING YOUR BABY MONITOR

Please read these instructions carefully, and be reminded that this baby monitor is just intended as an aid. It is not a substitute for responsible, correct parental supervision.

3.1 Power on/off the parent unit

1. Provided the parent unit is off, press and hold ⏻ until the **Link Indicator** is on. The parent unit is now powered on and the parent unit will search for and link itself to the baby unit.
2. Provided the parent unit is on, press and hold ⏻ until the **Link Indicator** is off. The parent unit is now powered off.

3.2 Power on/off the baby unit

1. Provided the baby unit is off, press and hold ⏻ until the **Power Indicator** is on. The baby unit is now powered on.
2. Provided the baby unit is on, press and hold ⏻ until the **Power Indicator** is off. The baby unit is now powered off.

NOTE: If you place the parent and baby units too close together, you will hear a high pitched noise, this is normal. The units are designed to be located at a distance from one another, e.g. in separate rooms.

3.3 Adjust speaker volume

There are 5 volume levels on the baby unit, and 6 levels on the parent unit, including **VOLUME OFF**.

1. Press ▲ or ▼ on the parent unit or ▲ or ▼ on baby unit to access the current volume level.
2. Press ▲ to increase or ▼ to decrease the volume of the parent unit or baby unit respectively.
   VOLUME OFF will be displayed if the volume is turn off on parent unit.

Changing the volume setting on the baby unit affects the volume when you use the Talk Back feature and when playing a lullaby.

3.4 Talk Back

You can use the Talk Back feature to comfort and reassure your baby.

Whilst using Talk Back you will not be able to hear your baby until you release the button.

1. Press and hold 💬 on the Parent unit to speak to baby. The display on the Parent unit shows **Talk**.
2. Release to hear your baby again.

3.4.1 Adjust talk back volume

The baby unit has 5 volume levels from Level 1 to Level 5.

During Talk Back, press ▲ or ▼ on the baby unit to increase or decrease the volume respectively.

NOTE: If lullaby is playing before talkback starts, the lullaby playback will be paused. After finished talking back, it will play the lullaby from the beginning again.

3.5 Temperature

The baby unit constantly monitors the temperature in your baby's room and alerts you if it gets too hot (higher than 30°C) with text display "**HI TEMP**" or too cold (lower than 10°C) with "**LOW TEMP**". The temperature is displayed clearly on the parent unit in idle screen. However, it is just for reference only. There may be slight tolerance of the degree accuracy comparing with the actual temperature. Therefore, please pay more attention on the actual temperature in your baby's room.

4 PARENT UNIT SETTINGS

4.1 Set the language

1. Press MENU/OK to access main menu.
2. Press MENU/OK and ▲ or ▼ to select your desired language.
3. Press MENU/OK to confirm.

4.2 Sound alert

If the sound alert is set on, the parent unit will emit sound alert when the noise level from the baby unit reaches a certain sensitivity level while the speaker volume of parent unit is switched off.

1. Press MENU/OK to access main menu.
2. Press ▲ or ▼ to select **SOUND ALERT**.
3. Press MENU/OK to turn on or off the sound alert.
4. Press MENU/OK to confirm

4.3 Set the nightlight

The nightlight feature is for locating purpose.

1. Press MENU/OK to access main menu.
2. Press ▲ or ▼ to select **NIGHTLIGHT**.
3. Press MENU/OK to turn on or off the nightlight.
4. Press MENU/OK to confirm.

4.4 Reset

You can restore all the adjustable settings back to their original factory settings.

1. Press MENU/OK to access main menu.
2. Press ▲ or ▼ to select **RESET**.
3. Press MENU/OK and display will show **CONFIRM?**.
4. Press MENU/OK to confirm. The unit will back to idle automatically.

5 CLEANING

Clean **Baby Link 150** with a slightly damp cloth or with an anti-static cloth. Never use cleaning agents or abrasive solvents.

Cleaning and care

- Do not clean any part of the product with thinners or other solvents and chemicals – this may cause permanent damage to the product which is not covered by the warranty.
- Keep your **Baby Link 150** away from hot, humid areas or strong sunlight, and don't let it get wet.

6 TROUBLESHOOTING

Link light on the parent unit does not come on

- Check whether the parent unit is powered on.
- Check whether the supplied rechargeable batteries are correctly installed and that they are not drained.
- Recharge the parent unit by connecting it to the power supply.

Link light on the parent unit flashes

- The parent unit and the baby unit may be out of range with each other. Reduce the distance between the units, but not closer than 1.5 metre.
- The baby unit may be switched off. Press and hold ⏻ key to switch on the baby unit.

Low battery light on the parent unit flashes

- Rechargeable batteries in the parent unit are running low. Connect the parent unit to the mains power with the supplied power adaptor for recharging.

The parent unit beeps

- Lost connection with the baby unit. Reduce the distance between the parent unit and the baby unit, but not closer than 1.5 metre.
- The baby unit may be switched off. Press and hold ⏻ key to switch on the baby unit.
- Rechargeable batteries in parent unit are running low. Connect the parent unit to the mains power with the supplied power adaptor for recharging.

Cannot hear sound or baby cry from the parent unit

- The volume level in the parent unit may be set too low, increase the volume level of the parent unit. Refer to section 3.3 for volume level settings.
- The parent unit and the baby unit may be out of range with each other. Reduce the distance between the units, but not closer than 1.5 metre.

The baby monitor system produces a high-pitched noise

- The parent unit and the baby unit are too close to each other. Make sure the parent unit and baby unit are at least 1.5 metre away from each other.
- The speaker volume of the parent unit maybe set too high. Decrease the volume of the parent unit.

Rechargeable batteries in the parent unit are running low quickly

- The volume level of the parent unit may be set too high which consumes power. Decrease the volume level of the parent unit. Refer to section 3.3 for volume level settings.

Talk back feature is not working

Check that the volume is loud enough at the baby unit, refer to section 3.3.

7 TECHNICAL SPECIFICATIONS

Technology	Digital Enhanced Cordless Telecommunication (DECT)
Temperature range	Operating 0 °C to 40 °C, Storage - 20 °C to 60 °C

Operating range	Indoor Range: Up to 50 metres* Free Field Range: Up to 300 metres*
Parent unit active monitoring time:	Up to 14 hrs**#
Electrical power	Baby unit Input:100-240Vac ;Output: 6.0Vdc 0.45A Parent unit Input:100-240Vac ;Output: 6.0Vdc 0.45A
Battery Information for Parent unit	AAA size re-chargeable batteries Capacity: Ni-MH 1.2V/400mAh

* Values may vary according to environment.
** Assume 1/4 time with Audio and 3/4 time in sleep mode.
Depending on initial battery charge.

SAFETY
Do not open the device or its AC adapter in order not to constitute a risk of electric shock.
Your Baby Monitor must be installed in a dry place, away from heat, moisture and direct sunlight. To avoid radio interference, keep your baby-monitoring at least 1 meter from any electrical appliance.

ENVIRONMENT
This symbol means that your inoperative electronic appliance must be collected separately and not mixed with household waste.

Help us to protect the environment in which we live!

Alcatel logo and Alcatel name are trademarks of Alcatel Lucent and used under license by ATLINKS.

ESPAÑOL

Recomendamos que antes de usar el Baby Link 150, Monitor para Bebés (Baby Monitor), instale la batería en la unidad parental y la cargue completamente, de forma que no se interrumpa el funcionamiento cuando la desconecte de la corriente para cambiarla de sitio. Lea las Instrucciones de seguridad antes de instalar las unidades.

CONTENIDO
- 1 x unidad parental
- 1 x unidad del bebé
- 2 x baterías AAA recargables Ni-MH 1.2V/400mAh para la unidad parental
- 1 x adaptador de corriente para la unidad parental
- 1 x adaptador de corriente para la unidad del bebé

Vista general de la unidad parental (Fig.1)

1. LED de nivel de ruido
3 LED verdes y 2 LED rojos se encienden y se apagan en tiempo real para indicar el nivel de ruido en la habitación del bebé.
Cuando el micrófono de la unidad del bebé detecta ruido, los LED se encienden para indicar el nivel de ruido según el nivel de sensibilidad ajustado. Cuantos más LED se encienden, más alto es el ruido.
Cuando no se enciende ningún LED, el nivel de ruido en la habitación del bebé no supera los límites ajustados en la unidad parental.
Los LED también se usan para indicar el ajuste del volumen del altavoz de la unidad parental. Cuanto más alto se ajuste el volumen del altavoz, mayor es el número de LED que se encienden.

2. Pantalla LCD

3. Indicador de vinculación
Se enciende cuando la unidad parental está encendida y vinculada con la unidad del bebé. Parpadea cuando la unidad parental está fuera del rango de alcance de la unidad del bebé. Apagado cuando la unidad parental está apagada.

4.
Encendido de forma permanente cuando la unidad está en el modo de carga.
Parpadea cuando el nivel de carga de la batería es bajo.
NOTA: Apagado cuando está conectado el adaptador de corriente pero no está instalado el paquete de baterías.

5.
En el modo menú: pulse para cancelar los ajustes y volver al nivel anterior.

6.
En el modo de espera: pulse para subir el volumen del altavoz.
En el modo menú: pulse para ver el elemento de menú anterior.

7. MENU OK
En el modo de espera: pulse para acceder al menú principal.
En el modo menú: pulse para acceder al submenú, o confirmar los ajustes.

8.
En el modo de espera: pulse para bajar el volumen del altavoz.
En el modo menú: pulse para ver el elemento de menú siguiente.

9.
En el modo de espera o menú: pulse y mantenga pulsado para encender/apagar la unidad parental.

10.
En el modo de espera o menú: pulse y mantenga pulsado para hablar con la unidad del bebé. Suelte para cancelar el modo hablar.

Pantalla de la unidad parental (Fig.2)

Iconos	Descripción
	Indica la potencia de la señal de comunicación entre la unidad parental y la unidad del bebé. Cuantas más barras aparecen, más potente es la señal.
	Parpadea cuando las unidades no están vinculadas.
	Encendido cuando está activada la luz nocturna. Apagado cuando está desactivada la luz nocturna.
	Encendido cuando se reproduce una nana.
	Encendido cuando el volumen del altavoz está apagado. Apagado cuando el volumen del altavoz está encendido.
	Encendido cuando está activada la alerta de ruido. Parpadea cuando se dispara la alerta de ruido.
	Batería descargada, es necesario cargarla.
	1/3 del nivel de carga de la batería.
	2/3 del nivel de carga de la batería.
	Batería completamente cargada.
	Animación cíclica. Batería en carga.

Vista general de la unidad del bebé (Fig.3)

1.
Encendido cuando la unidad parental está encendida.
Apagado cuando la unidad parental está apagada.

2.
Pulse para encender/apagar la luz nocturna.

3.
Pulse para reproducir la nana.
Pulse de nuevo para detener la reproducción.

4.
Pulse para subir el volumen del altavoz.

5.
Pulse para bajar el volumen del altavoz. Pulse y mantenga pulsado para restablecer los valores por defecto de los ajustes.

6.
Pulse para seleccionar una nana y comenzar a reproducirla. Durante la reproducción de una nana, pulse para seleccionar y reproducir otras nanas.

7.
Pulse y mantenga pulsado para encender/ apagar la unidad del bebé.

Información importante para instalar nuestro Baby Link 150
- Para usar la unidad del bebé y la unidad parental conjuntamente es necesario conectarlas por radio; además, el rango de alcance depende de las condiciones del entorno.
- Cualquier objeto metálico grande, como una nevera, un espejo, un armario, puertas metálicas u hormigón armado entre la unidad del bebé y la unidad parental puede bloquear la señal de radio.
- La potencia de la señal también puede reducirse debido a otras estructuras sólidas, como paredes, o equipos de radio o eléctricos como televisores, ordenadores, teléfonos inalámbricos o móviles, luces fluorescentes o interruptores.
- Si la señal es deficiente, cambie la unidad parental y/o la unidad del bebé de posición en la habitación para intentar mejorar la señal.

1 INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

⚠ ADVERTENCIA:
PELIGRO DE ESTRANGULAMIENTO — Mantenga el cable del adaptador fuera del alcance del bebé. NUNCA coloque el Monitor de Bebés (Baby Monitor) o su cable dentro de la cuna. Fije el cable fuera del alcance del bebé. Nunca use prolongadores con los adaptadores de CA (corriente alterna). Utilice sólo los adaptadores de CA suministrados.
El Baby Link 150 cumple todos los estándares relativos a campos electromagnéticos y su uso es seguro siempre y cuando se sigan las instrucciones de este Manual del usuario. Por lo tanto, **se deben leer con atención las instrucciones de este Manual del usuario antes de usar el dispositivo**.
- Coloque el Monitor para Bebés (Baby Monitor) sobre una superficie plana, como un tocador, una cómoda o una repisa.
- Fije el cable a la pared para mantenerlo fuera del alcance del bebé.
- El montaje debe ser realizado por un adulto. Mantenga las piezas pequeñas fuera del alcance de los niños durante el montaje.
- Este producto no es un juguete. No permita que los niños jueguen con este producto.
- Este Monitor para Bebés (Baby Monitor) no sustituye la supervisión responsable por parte de un adulto.
- Guarde este Manual del usuario para consultas futuras.
- No cubra el Monitor para Bebés (Baby Monitor) con una toalla o sábana.
- No utilice el Monitor para Bebés (Baby Monitor) cerca del agua.
- No instale el Monitor para Bebés (Baby Monitor) cerca de una fuente de calor.
- Utilice sólo los cargadores y los adaptadores de corriente suministrados. No utilice cargadores o adaptadores de corriente distintos, ya que el dispositivo y el paquete de baterías podrían resultar dañados.
- Sólo coloque paquetes de baterías del mismo tipo.
- No toque los contactos del enchufe con objetos afilados o metálicos.

PRECAUCIÓN
Riesgo de explosión si la batería se sustituye por una del tipo incorrecto. Deseche las baterías usadas según las instrucciones. Utilice sólo baterías recargables de AAA size 1.2V/400mAh Ni-MH.

2 CÓMO EMPEZAR

2.1 Alimentación de la unidad del bebé y unidad parental. (Fig.4)
1. Introduzca el adaptador de corriente en el lateral de la unidad del bebé y unidad parental.
2. Conecte el otro extremo del adaptador de corriente a la toma de corriente.

NOTA:
- La unidad parental se suministra con baterías recargables. Cargue la unidad parental antes de usarla por primera vez, o cuando la unidad parental indique que el nivel de carga de la batería es bajo.
- Utilice solo el adaptador de corriente suministrado.

3 USO DEL MONITOR PARA BEBÉS (BABY MONITOR)
Lea estas instrucciones con atención, y recuerde que este monitor para bebés (Baby Monitor) constituye sólo un medio de ayuda. Este monitor para bebés (Baby Monitor) no sustituye la supervisión responsable por parte de un adulto.

3.1 Encendido/Apagado de la unidad parental
1. Si la unidad parental está apagada, pulse el botón de ⏻ hasta que el indicador de vinculación se encienda. Ahora la unidad parental está encendida y buscará la unidad del bebé y se vinculará a la misma.
2. Si la unidad parental está encendida, pulse el botón de ⏻ hasta que el indicador de vinculación se apague. Ahora la unidad parental está apagada.

3.2 Encendido/Apagado de la unidad del bebé
1. Si la unidad del bebé está apagada, pulse el botón de ⏻ hasta que el indicador de alimentación se encienda. Ahora la unidad del bebé está encendida.
2. Si la unidad del bebé está encendida, pulse el botón de ⏻ hasta que el indicador de alimentación se apague. Ahora la unidad del bebé está apagada.

NOTA: Si la unidad parental y la unidad del bebé se colocan demasiado cerca la una de la otra se produce un ruido agudo, esto es normal. Las unidades están diseñadas para encontrarse a una cierta distancia la una de la otra, p. ej., en habitaciones distintas.

3.3 Ajuste del volumen del altavoz
La unidad del bebé tiene 5 niveles de volumen, y la unidad parental tiene 6 niveles de volumen, incluyendo **VOLUMEN APAGADO**.
1. Pulse ▲ o ▼ en la unidad parental 0 ▲ o ▼ en la unidad del bebé para acceder al nivel de volumen ajustado.
2. Pulse ▲ para subir o ▼ para bajar el volumen en la unidad parental o en la unidad del bebé respectivamente.
   Si se apaga el volumen en la unidad parental se muestra **VOLUMEN APAGADO**.

El cambio del volumen en la unidad del bebé afecta al volumen cuando se usa el modo hablar y al reproducir una nana.

3.4 Hablar
Con el modo hablar se puede reconfortar y tranquilizar al bebé.
Mientras usa el modo hablar no se puede escuchar al bebé hasta que no se suelte el botón.
1. Pulse y mantenga pulsado el botón en la unidad parental para hablar con el bebé. La pantalla en la unidad parental muestra **HABLAR**.
2. Suelte el botón para escuchar de nuevo a su bebé.

3.4.1 Ajuste del volumen del modo hablar
La unidad del bebé tiene 5 niveles de volumen: nivel 1 a nivel 5.
Mientras usa el modo hablar, pulse ▲ o ▼ en la unidad del bebé para aumentar o bajar el volumen.
NOTA: Si se está reproduciendo una nana antes de comenzar a utilizar el modo hablar, la reproducción de la nana se pausa. Al terminar de utilizar el modo hablar, la nana comienza a reproducirse desde el principio.

3.5 Temperatura
La unidad del bebé supervisa constantemente la temperatura de la habitación de su bebé y le alerta si aumenta demasiado (más de 30°C) en la pantalla aparecerá indicado "**ALTA TEMP**", o baja demasiado (menos de 10°C), "**BAJA TEMP**".
La temperatura se muestra claramente en la pantalla de espera de la unidad parental. Aunque solo es para referencia. Puede haber una ligera tolerancia en el grado de precisión en comparación con la temperatura real. Por lo tanto, se debe prestar más atención a la temperatura real en la habitación del bebé.

4 AJUSTES DE LA UNIDAD PARENTAL

4.1 Ajuste del idioma
1. Pulse MENU OK para acceder al menú principal.
2. Pulse MENU OK y ▲ o ▼ para seleccionar el idioma.
3. Pulse MENU OK para confirmar.

4.2 Alerta de ruido
Si la alerta de ruido está encendida, la unidad parental emitirá un sonido de alerta cuando el nivel de ruido de la unidad del bebé alcanza un determinado nivel de sensibilidad y el volumen del altavoz de la unidad parental está apagado.
1. Pulse MENU OK para acceder al menú principal.
2. Pulse ▲ o ▼ para seleccionar **AVISO SONORO**.
3. Pulse MENU OK para encender o apagar la alerta de ruido.
4. Pulse MENU OK para confirmar.

4.3 Ajuste de la luz nocturna
La finalidad de la luz nocturna es permitir la localización de la unidad.
1. Pulse MENU OK para acceder al menú principal.
2. Pulse ▲ o ▼ para seleccionar **LUZ NOCTURNA**.
3. Pulse MENU OK para encender o apagar la luz nocturna.
4. Pulse MENU OK para confirmar.

4.4 Restablecimiento
Puede restablecer todos los ajustes a los ajustes originales de fábrica.
1. Pulse MENU OK para acceder al menú principal.
2. Pulse ▲ o ▼ para seleccionar **RESTABLECER**.
3. Pulse MENU OK y en la pantalla aparecerá **¿CONFIRMAR?**.
4. Pulse MENU OK para confirmar. La unidad vuelve automáticamente al modo de espera.

5 LIMPIEZA
Utilice un paño ligeramente humedecido o un paño antiestático para la limpieza del **Baby Link 150**. Nunca utilice limpiadores ni disolventes abrasivos.

Limpieza y cuidado
- No limpie ninguna parte del producto con diluyentes u otros disolventes ni productos químicos, ya que se pueden producir daños permanentes no cubiertos por la garantía.
- Mantenga el **Baby Link 150** alejado de áreas calientes o húmedas, no lo exponga a la luz solar directa ni lo moje.

6 SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

La luz de vinculación de la unidad parental no se enciende
- Compruebe si la unidad parental está encendida.
- Compruebe si las baterías recargables suministradas están instaladas correctamente y que no están descargadas.
- Recargue la unidad parental conectándola a una toma de corriente.

La luz de vinculación de la unidad parental parpadea
- La unidad parental y la unidad del bebé pueden encontrarse fuera del rango de alcance. Reduzca la separación entre las unidades, pero no a una distancia inferior a 1,5 metros.
- Es posible que la unidad del bebé esté apagada. Pulse y mantenga pulsado el botón de ⏻ para encender la unidad del bebé.

La luz de nivel de carga de batería baja de la unidad parental parpadea
- El nivel de carga de las baterías recargables de la unidad parental es bajo. Conecte la unidad parental a la corriente con el adaptador de corriente suministrado para recargar las baterías.

La unidad parental pita
- Se ha perdido la conexión con la unidad del bebé. Reduzca la separación entre la unidad parental y la unidad del bebé, pero no a una distancia inferior a 1,5 metros.
- Es posible que la unidad del bebé esté apagada. Pulse y mantenga pulsado el botón de ⏻ para encender la unidad del bebé.
- El nivel de carga de las baterías recargables de la unidad parental es bajo. Conecte la unidad parental a la corriente con el adaptador de corriente suministrado para recargar las baterías.

No se escucha el audio ni al bebé en la unidad parental
- Es posible que el volumen esté ajustado demasiado bajo en la unidad parental, aumente el nivel de volumen de la unidad parental. Remítase a la sección 3.3 para el ajuste del volumen.
- La unidad parental y la unidad del bebé pueden encontrarse fuera del rango de alcance. Reduzca la separación entre las unidades, pero no a una distancia inferior a 1,5 metros.

El sistema del Baby Link 150 produce un ruido agudo
- Es posible que la unidad parental y la unidad del bebé estén demasiado cerca la una de la otra. Asegúrese de que la unidad parental y la unidad del bebé estén separadas como mínimo 1,5 metros la una de la otra.
- Es posible que el volumen del altavoz de la unidad parental esté demasiado alto. Baje el volumen de la unidad parental.

Las baterías recargables de la unidad parental se gastan demasiado rápido
- Es posible que el volumen de la unidad parental esté demasiado alto, lo que consume energía. Baje el volumen de la unidad parental. Remítase a la sección 3.3 para el ajuste del volumen.

El modo hablar no funciona
Compruebe que el volumen está lo suficientemente alto en la unidad del bebé, remítase a la sección 3.3.

7 Especificaciones técnicas

Tecnología	Telecomunicaciones inalámbricas digitales (DECT)
Rango de temperatura	Operando: 0 °C a 40 °C Almacenamiento: -20 °C a 60°C
Alcance	Hasta 50m en interior* Hasta 300m en exterior*
Autonomía de la unidad de los padres	hasta 14 horas**#
Alimentación	Unidad del bebé entrada:100-240Vac; salida: 6.0Vdc 0.45A Unidad parental entrada:100-240Vac; salida: 6.0Vdc 0.45A
Información de baterías de la unidad parental	baterías recargables AAA tamaño Capacidad: Ni-MH 1.2V/400mAh

* Estos valores pueden variar en función de las condiciones de uso.
** Sobre una estimación de ¼ del tiempo pasado en modo conversación y ¾ en modo en espera.
Puede variar en función de la carga inicial de la batería.

SEGURIDAD
No abra el dispositivo ni en el adaptador de CA (Corriente alterna) para evitar el riesgo de descarga eléctrica.
Su monitor del bebé debe estar instalado en un lugar seco, lejos del calor, la humedad y la luz solar directa. Para evitar interferencias de radio, coloque el monitor de bebés a una distancia mínima de 1 metro de cualquier electrodoméstico.

MEDIO AMBIENTE
Este símbolo indica que el aparato eléctrico fuera de uso se debe desechar de forma independiente y nunca junto a los residuos domésticos.

¡ Ayúdenos a conservar el medioambiente en el que vivimos!

El logotipo y el nombre de ALCATEL son marcas registradas de ALCATEL LUCENT utilizadas bajo licencia por ATLINKS.

Model: Baby Link 150 LA
A/W No.: 10000938 Rev.0
Made in PRC